


ДВЕРНОЙ ВИДЕОЗВОНОК RING

Посмотри, что происходит перед
твоей дверью, и первым узнай
о том, кто пришел в гости —
где бы ты ни находился.

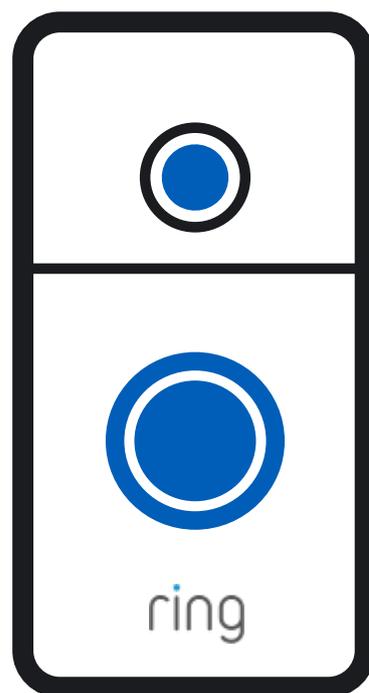

Преимущества:

- Дверной звонок с функцией видео.
- Возможность получать на мобильный телефон предупреждения о движении перед дверью.
- Широкоугольная видеокамера 1080 HD.
- Встроенный микрофон и динамик.
- Возможность подключиться к видеокамере независимо от того, где ты находишься.
- Регулируемые датчики движения.
- Инфракрасная ночная камера.
- *Live View* (прямой эфир) по запросу – видео и аудио.

Требования:

- Wi-Fi роутер и интернет.
- Мобильное устройство (*Android 4.4* и более новая версия или *iOS 9* и более новая версия).


Шаг 1

Заряди аккумулятор

Первым делом полностью заряди батарею аккумулятора, подключив ее к источнику тока с помощью входящего в комплект оранжевого кабеля.


Как только зарядка будет завершена, оранжевая лампочка погаснет и останется только зеленая.

Если хочешь испытать устройство как можно скорее, можешь начать настройку, не дожидаясь полного заряда батареи, но мы все-таки советуем перед настройкой зарядить батарею полностью.

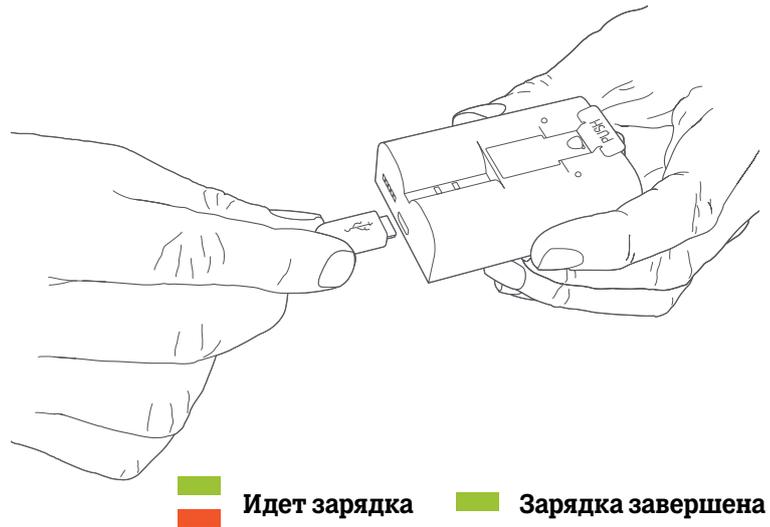

Установка аккумулятора

После зарядки установи аккумулятор в основание дверного звонка Ring; сигналом того, что аккумулятор зафиксировался на своем месте, послужит щелчок.

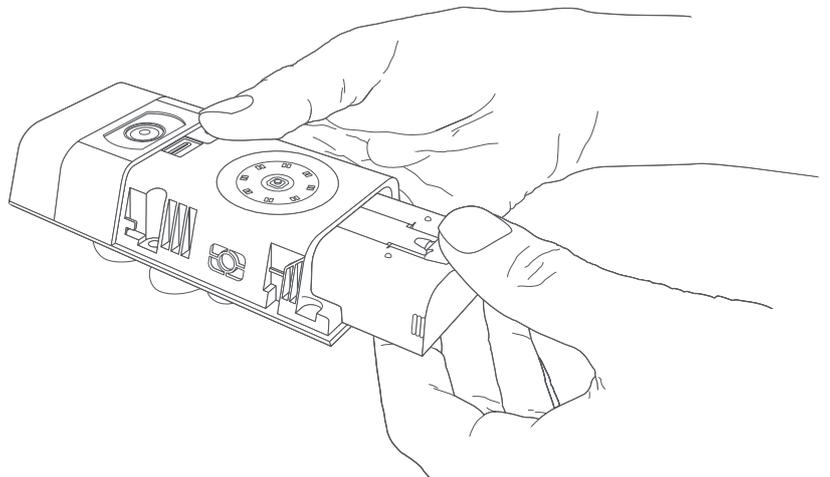

Шаг 2


Скачай приложение и создай соединение

Скачивание приложения Ring

Приложение Ring поможет тебе настроить дверной звонок Ring и управлять им. Ищи приложение Ring в магазинах или зайди на: ring.com/app.

Настройку дверного видеозвонка Ring рекомендуем производить поблизости от роутера.

В приложении Ring выбери *Set Up a Device* (Настроить устройство). Выбери *Ring Video Doorbell 2* и следуй указаниям по настройке в приложении.

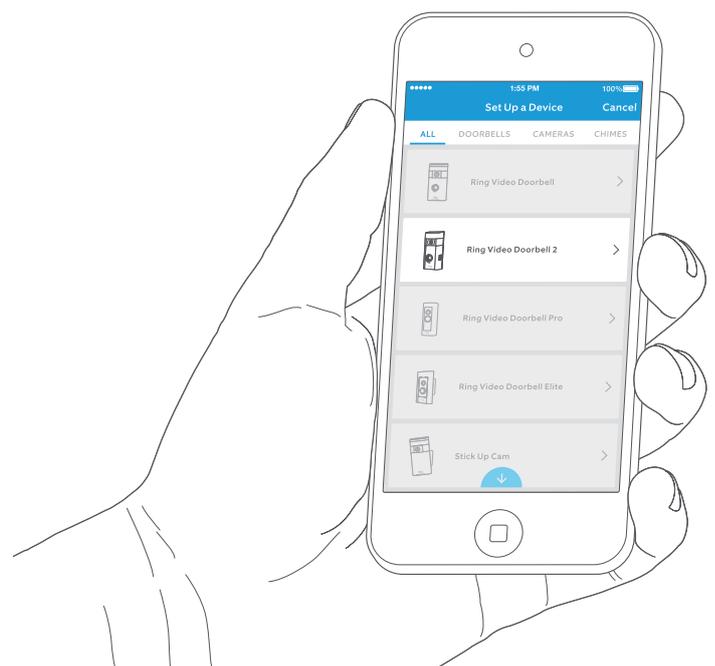


! Язык приложения – английский.

Попробуй!

После установки нажми кнопку Ring на передней части звонка, чтобы посмотреть видео Ring в приложении.

- После того проверь качество видео в том месте, где ты планируешь установить дверной звонок Ring.
- Все выглядит хорошо? Переходи к следующему разделу.
- Что-то не совсем правильно? Загляни в раздел, посвященный устранению проблем (*Troubleshooting*).

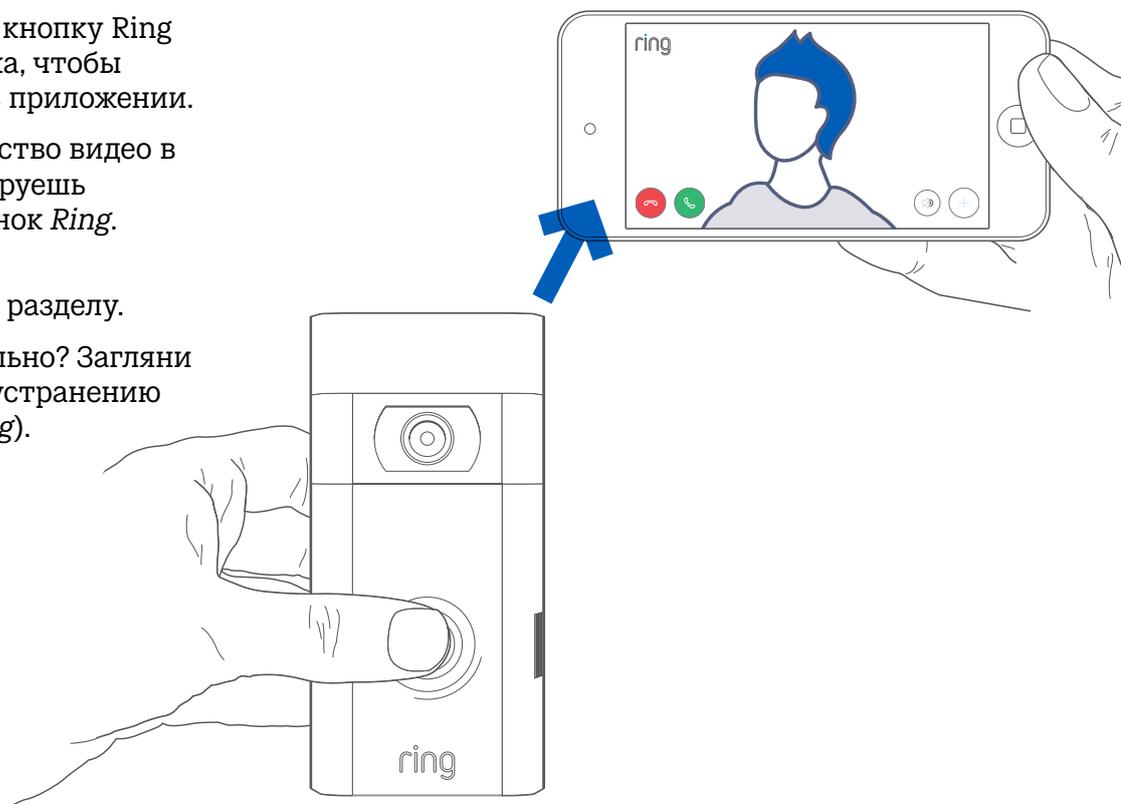

Шаг 3

Прикрепление к стене

Чтобы дверной звонок Ring работал оптимально, установи его на высоте 1,20 м от земли.

Если ты создаешь соединение с проводами имеющегося дверного звонка, которые находятся на высоте более 1,20 м и таким образом ограничивают выбор места для установки дверного звонка Ring, используй имеющийся в комплекте клинообразный элемент, чтобы опустить дверной звонок Ring вниз.



поле зрения камеры


1,20 м

Снятие имеющегося дверного звонка (по желанию)

Если хочешь заменить имеющийся дверной звонок, отключи подачу тока перед тем, как его снимать. После этого сними дверной звонок со стены и отсоедини провода.

! Если хочешь соединить дверной звонок *Ring* с проводами имеющегося звонка, то тебе понадобится трансформатор с напряжением 8–24 VAC. Если соединяешь напрямую с трансформатором, используй резистор.

Трансформаторы DC и большинство селекторов не поддерживаются.

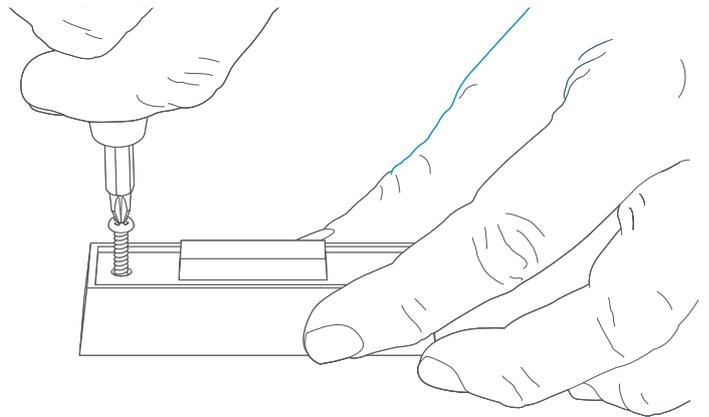

Установка диода (по выбору)

Если ты соединяешь дверной звонок *Ring* с цифровым дверным звонком (если звонок воспроизводит синтезированную мелодию — он цифровой), то нужно установить имеющийся в комплекте диод.


Если имеющийся дверной звонок является механическим, то диод использовать НЕЛЬЗЯ, потому что он может испортить имеющийся дверной звонок.

Все-таки непонятно? Зайди на ring.com/diode

! Более светлый пояс диода должен находиться на той же стороне, что и провод, идущий к *Front* (передней) клемме звонка.


Если ты не знаешь, какая то сторона — не волнуйся, потому что неправильное подсоединение диода не может причинить никакого вреда.

Если при нажатии на кнопку дверного звонка *Ring* не раздается никакого звука, нужно перевернуть провода дверного звонка *Ring* на другую сторону и попробовать еще раз.

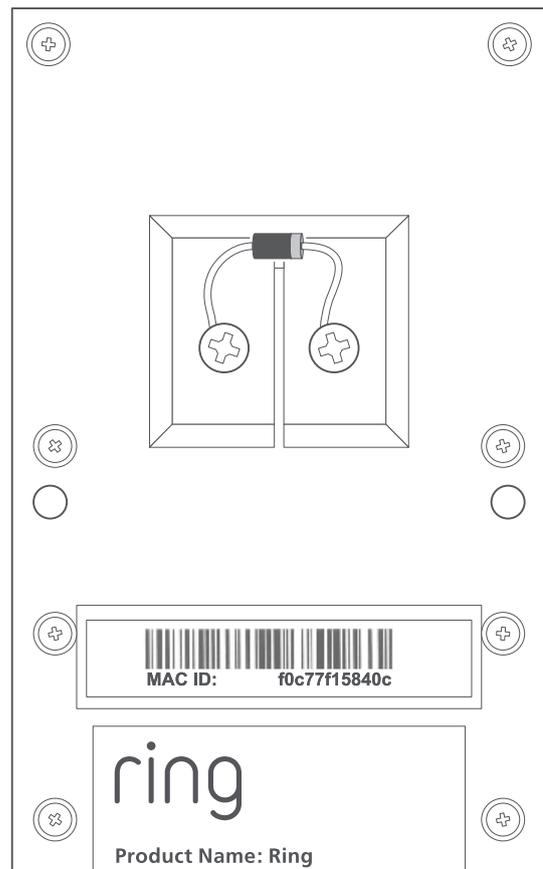

Установка уровня

Установи уровень дверного звонка *Ring*, чтобы обеспечить правильную установку дверного звонка.

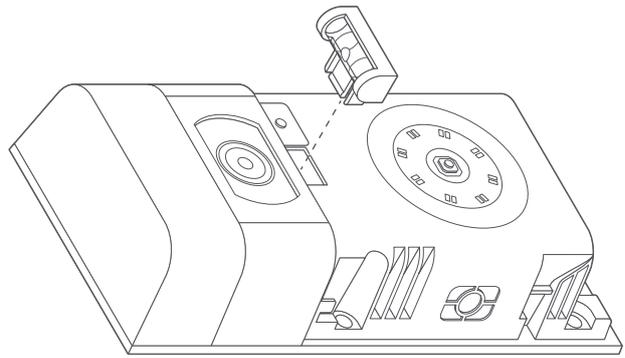


Подготовь места крепления

Прикрепляя звонок к штукатурке, кирпичной кладке или бетонной стене, отметь четыре места для высверливания отверстий.


С помощью входящего в комплект наконечника сверла просверли в стене отверстия и вставь в них дюбели.

При установке дверного звонка на деревянную стену пропусти это действие.

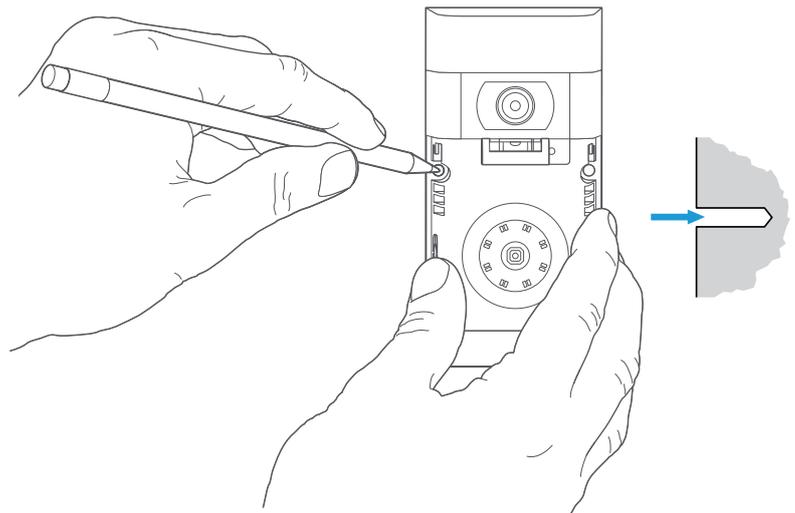


Соединение проводов (по выбору)

Подсоедини выведенные из стены провода к болтам на задней стенке дверного звонка *Ring*. Любой провод можно подсоединить к любому болту. Последовательность не имеет значения.

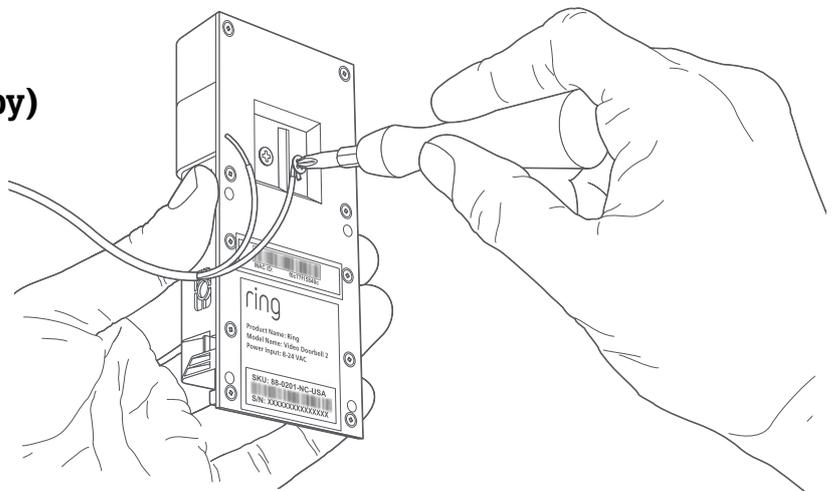


Прикрепление удлинителей проводов (по выбору)

Если не удалось подсоединить выведенные из стены провода к задней стенке дверного звонка *Ring*, воспользуйся входящими в комплект удлинителями проводов и гайками.

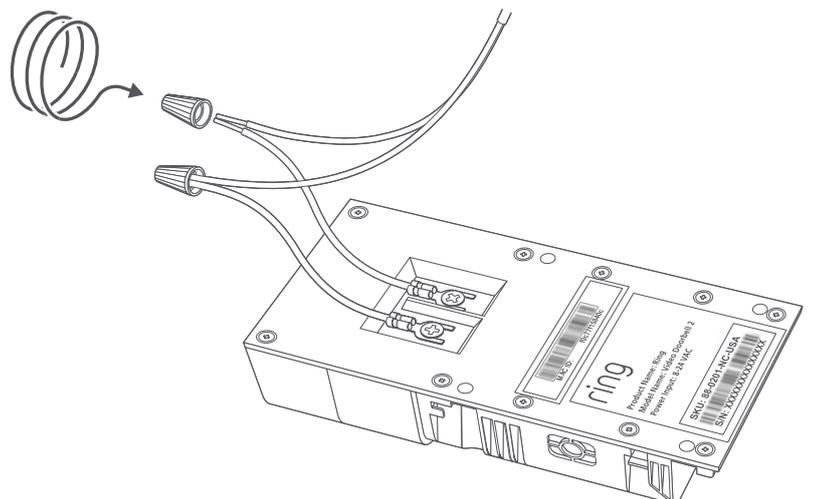


Прикрепление

Введи все провода (и гайки, если ты их использовал) в стену и прикрепи дверной звонок *Ring* к стене с помощью четырех болтов.

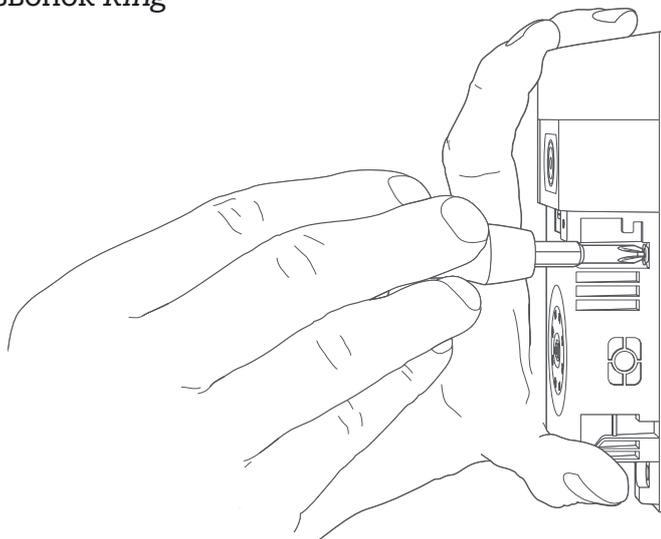


Установка внешней декоративной крышки

Наложи одну из входящих в комплект внешних декоративных крышек на дверной звонок *Ring*. Сначала вставь в паз верхнюю часть, а потом прижми нижнюю часть до щелчка. Убедись в том, что крышка зафиксировалась.

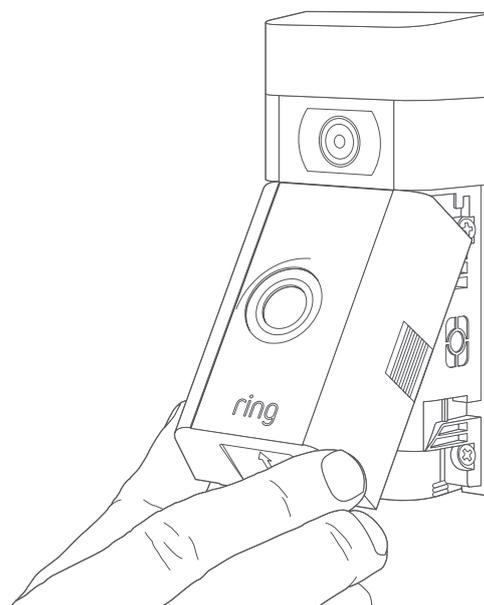

Закрепление предохранительным болтом

С помощью одного из имеющихся в комплекте предохранительных болтов и звездообразного наконечника отвертки закрепи декоративную крышку.

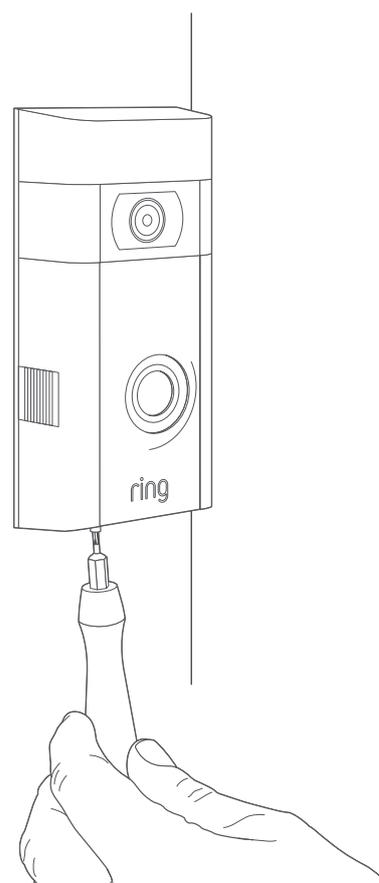

Шаг 4

Испытай все увлекательные функции


После настройки дверного звонка Ring выбери необходимые функции

Открой приложение в том месте, где можно менять настройки и где есть доступ к разным функциям.

Сигналы звонка – это сообщения, которые ты получаешь, когда кто-то нажимает кнопку дверного звонка Ring, которая находится у него спереди.

Сигналы движения – это сообщения, которые ты получаешь, когда в определенных зонах движения определяется движение.

Включи или выключи данные функции на этом экране.

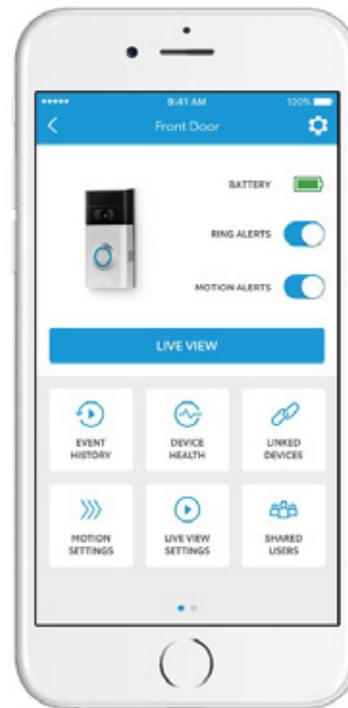

SHARED
USERS

Коллективные пользователи

Выбери *Shared Users* (Коллективные пользователи), чтобы твоя семья и друзья могли реагировать на события и смотреть записи (при условии, что функция записи активирована).



MOTION
SETTINGS

Настройки движения

Выбери *Motion Settings* (Настройки движения), чтобы активировать и отрегулировать настройки определения движения.



DEVICE
HEALTH

Функциональное состояние устройства

Зайди в *Device Health* (Функциональное состояние устройства), чтобы диагностировать все проблемы, возникающие с дверным звонком Ring.



EVENT
HISTORY

История событий

Просмотри весь журнал событий, которые дверной звонок Ring зарегистрировал в истории событий.

Ответ на звонок в дверь

Если кто-то находится возле входной двери, ты можешь использовать следующие функции:



Two-way Talk (Двунаправленный разговор) – поговори с гостем и послушай, что он хочет сказать.



Microphone (Микрофон) – включи или выключи микрофон.



Speaker (Динамик) – включи или выключи функцию динамика в телефоне.



Ring Neighborhoods (Предупредить соседей) – предупреди соседей, если заметил подозрительные действия.



Видеозапись Ring

Эта опциональная функция сохраняет запись любого события в журнале дверного звонка Ring.

Эта услуга доступна за отдельную ежемесячную плату. Первые 30 дней можешь испытывать эту функцию бесплатно, а потом ее нужно будет абонировать отдельно – этот абонемент Tele2 не предоставляет.

Получить доступ к этим событиям можно на любом устройстве, на котором работает приложение Ring, или подав заявку в своем аккаунте на сайте ring.com/activity

Подробная информация:
ring.com/video-recording



! В комплект твоего нового дверного звонка входит возможность бесплатного тестирования функции записи Ring, которой ты можешь насладиться в полной мере

ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ? ВОТ НЕКОТОРЫЕ ОТВЕТЫ...

Не получилось завершить настройку, следуя указаниям в приложении?
Посмотри на переднюю панель своего дверного звонка *Ring*. Индикатор сигнализирует о проблеме.



Сверху мигает белым

Это значит, что пароль к Wi-Fi введен неправильно. Выбери сеть Wi-Fi в настройках своего телефона, выбери возможность ее забыть, потом снова подключись к Wi-Fi, чтобы удостовериться в том, что во время настройки был введен правильный пароль.



Справа мигает белым

Это значит, что дверной звонок *Ring*, вероятно, находится слишком далеко от роутера, чтобы получать достаточно сильный сигнал. Повтори настройку в том помещении, где находится роутер. Если причиной проблемы было именно это, то, возможно, тебе нужно приобрести Chime Pro, чтобы усилить сигнал Wi-Fi. Подробная информация: ring.com/chime-pro



Слева мигает белым

Это указывает на возможную проблему с интернет-соединением. Отсоедини модем или роутер на 40 секунд, снова подключи и повтори процесс настройки.



Вращающийся белый круг

Это указывает на то, что дверной звонок *Ring* находится в режиме настройки. Следуй указаниям в приложении *Ring*. Получив такое указание, создай соединение с сетью Wi-Fi, которую использует дверной звонок *Ring*.



Никаких показаний

В том случае повтори настройку и обрати внимание на показания. Если передний индикатор ничего не показывает, скорее всего, нужно зарядить аккумулятор.

Почему я не могу найти в своем телефоне временную сеть *Ring*?

- Иногда телефон не может поймать временную сеть *Ring*. Если это произошло, зайти в настройки телефона, выключи соединение Wi-Fi, подожди 30 секунд, а потом снова включи. Если сеть *Ring* по-прежнему не появляется, проверь, полностью ли заряжен аккумулятор дверного звонка *Ring*. Если ничего из перечисленного не помогло, сбрось настройки дверного звонка *Ring*, нажав и подержав 15 секунд кнопку настройки, потом подожди 30 секунд и повтори процесс настройки.
- Выключи мобильные данные и *Bluetooth* в своем мобильном устройстве и попробуй еще раз. Попробуй выполнить настройку на другом мобильном устройстве.

Почему внутренний дверной звонок звонит недостаточно громко, когда нажата кнопка *Ring*?

- Звонок при нажатии кнопки *Ring* недостаточно громкий? Проверь, горит ли спереди круглый индикатор *Ring*, подтверждающий, что провода подсоединены правильно.
- Если внутренний дверной звонок цифровой (это значит, что он воспроизводит синтезированную мелодию), проверь, установил ли ты входящий в комплект диод. Если диод установлен, возможно, он установлен неправильно. Переверни наоборот провода, находящиеся позади дверного звонка *Ring*, и еще раз нажми расположенную спереди кнопку.
- Если внутренний дверной звонок механический (это значит, что у него есть физический звонок, издающий классический звук «динь-дон»), убедись в том, что диод действительно не установлен.
- Чтобы получить помощь в установке, зайти на ring.com/diode.

Почему соседи не слышат меня в устройстве *Ring*, когда я говорю с помощью приложения?

- Если ты используешь *iPhone* или *iPad*, отметь, что разрешаешь использовать микрофон в своем устройстве.
- Выбери Настройки (*Settings*), найди *Ring* и открой. После этого проверь, чтобы выключатель рядом с микрофон стоял в положении «включено».
- Если пользуешься устройством *Android*, зайти в *Settings* (Настройки) > *Application/Apps* (Приложение) > *Application Manager* (Управление приложениями) > *Ring* > *Permissions* (Разрешения). Проверь, чтобы там все было включено.
- Если не видишь функцию микрофона, дали и снова скачай приложение *Ring*. Увидев вопрос, разрешить ли доступ к микрофону, выбери «Разрешить».

Я не получаю сигналов о движении

- Сначала проверь, сконфигурировано ли определение движения и включены ли сигналы движения (см. Стр. 24). Чтобы продолжить поиск проблем в связи с неполучением сообщений, выбери *Device Health* (Функциональность устройства) в приложении *Ring* и тогда выбери *Troubleshoot Notifications* (Сообщения о поиске проблем).

Почему я не получаю сообщения о нажатии кнопки звонка *Ring* на свой мобильный телефон?

- Возможно, ты не прервал в своем телефоне предыдущее сообщение о звонке *Ring* в приложении *Ring* с помощью нажатия на красную иконку с изображением телефонной трубки. В этом случае вынь батарею из устройства *Ring*, через 45 секунд помести ее обратно и дождись, когда в устройстве *Ring* перестанет мигать свет вокруг кнопки звонка. Проверь, можешь ли теперь получать на свой телефон сообщения о нажатии кнопки звонка на устройстве *Ring*.
- Если после установки батареи свет не перестает мигать, прочитай раздел о различных значениях светового индикатора кнопки звонка и о том, как устранить проблемы.

Почему качество видео и/или аудио плохое?

- Сначала определи причину. Сними дверной звонок *Ring* и внеси его в помещение, где находится роутер. Нажми кнопку, расположенную в передней части дверного звонка *Ring*, и посмотри видео в приложении *Ring*.
- Если вблизи роутера качество видео хорошее, то необходимо более широкое покрытие Wi-Fi.
- Рекомендуем *Chime Pro*, который усилит сигнал, передающийся на дверной звонок *Ring*.
Подробная информация: ring.com/chime-pro
- Если качество видео остается плохим и поблизости от роутера, проверь скорость интернета, выбрав в приложении *Ring Device Health* (Функциональность устройства), а потом – *Test Your Wi-Fi* (Проверить Wi-Fi).
- Указания в приложении помогут диагностировать и решить все проблемы, связанные с низким качеством видео.