




Инструкция

по подключению роутера Huawei E5377

4G Wi-Fi роутер очень легко подготовить к работе. Следуйте указаниям инструкции и уже через пару минут Вы можете наслаждаться преимуществами скоростного 4G Интернета.

1. Установка роутера и выполнение соединения

Разместите SIM-карту и установите аккумуляторную батарею, как показано на рисунке.

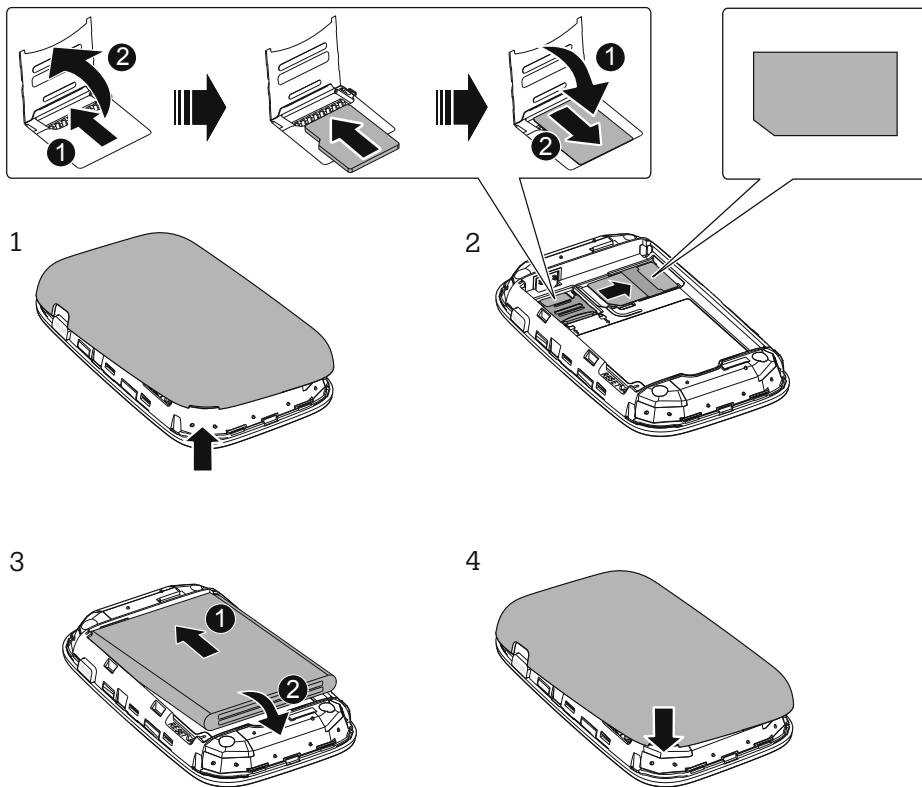


Нажмите кнопку . Спустя некоторое время загорится дисплей и на нём появится:

- название Tele2 Latvija;
- название устройства (SSID);
- пароль (PWD).

Важно: SIM-карту следует поместить в роутер до его включения. Продолжительность работы роутера без подачи электроэнергии — не более 5 часов. Продолжительность работы роутера без подачи электроэнергии зависит от количества человек, пользующихся Wi-Fi, а также от внешних обстоятельств.

2. Установка соединения Wi-Fi

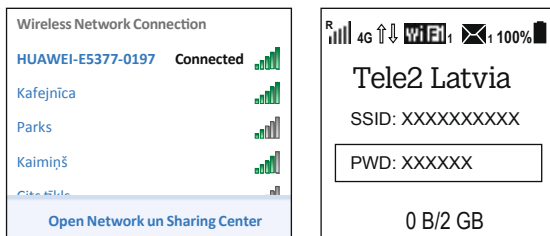

Найдите в меню «Wi-Fi» своего компьютера, планшета или телефона название устройства HUAWEI-E5377, выберите его и введите пароль. Пароль обнаружите на дисплее роутера, нажав кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. Пароль будет отмечен названием PWD.

Спустя некоторое время установится соединение с Интернетом.

Программу управления роутером можно открыть двумя способами:

- 1) открыть на компьютере в Интернет-браузере: <http://192.168.8.1>
Имя пользователя и пароль **admin**
 - 2) установить в своем смартфоне приложение по управлению роутером при помощи QR-кода. QR-коды находятся на упаковке роутера. QR-коды предназначены как для iOS, так и для систем Android;
- программу управления роутером можно открыть, только если установлено соединение с Интернетом.


3. Версия Интернет-браузера

При открытии программы управления роутером в Интернет-браузере на компьютере или планшете появится следующее окно:



- 1 В верхнем углу окна, пожалуйста, выберите самый понятный для Вас язык.
- 2 Для выполнения любых действий с программой необходимо ввести имя пользователя программы и пароль, в обоих случаях это будет **admin**
Затем следует нажать кнопку «Зарегистрировать».

Смена пароля

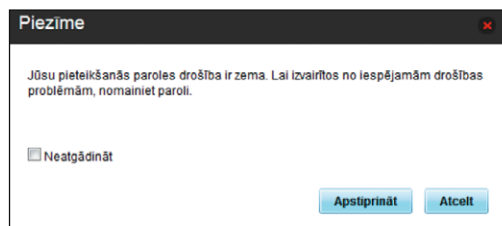

Пароль вначале у всех одинаковый, поэтому уровень безопасности пароля – очень низкий. **Пожалуйста, сразу же смените пароль.** Нажмите кнопку «Подтвердить».

- Пароль браузера можно сменить в разделе «Установки» ❶, выбрать раздел «Система» ❷, подраздел «Сменить пароль» ❸. В верхнем окне введите существующий пароль, а затем новый пароль. Подтвердите свой выбор нажатием кнопки «Применить» ❹.

Latviešu Palīdzība admin Atteikties

Sākums Statistika SMS Atjaunināt **Iestatījumi** Koplietošana Lietotju pārvaldība

Ātrā iestatīšana
Iezvane
Wi-Fi tīkla paplašināšanas funkcija
Tīkls Ethernet
WLAN
Drošība
Sistēma
Informācija par ierīci
Mainīt paroli
Atjaunot noklusējumu
Atsāknēt
Sistēmas iestatījumi

Mainīt paroli

Pašreizējā parole:

Jaunā parole:

Paroles drošība: Zema Vidēja Augsta

Apstipriniet paroli:

☐ Neatgādināt man pēc pieteikšanās, ja paroles drošība ir zema

Lietot

Рекомендуем выбрать Быструю установку. Ее можно выполнить следующим образом:

на главной странице следует выбрать раздел «Установки» ❶ и в левом меню «Быстрая установка» ❷.

Конфигурация установок профиля. В этом разделе указано, с каким APN адресом установлено соединение. Рекомендуем не вносить изменения.

Latviešu Palīdzība admin Atteikties

Sākums Statistika SMS Atjaunināt **Iestatījumi** Koplietošana Lietotju pārvaldība

Ātrā iestatīšana
Iezvane
Wi-Fi tīkla paplašināšanas funkcija
Tīkls Ethernet
WLAN
Drošība
Sistēma

Profila iestatījumu konfigurēšana

1. darbība no 3

Profila nosaukums: Tele2 Latvia(noklusējums)

I ietīņjvārds: wap

Parole: ...

APN: mobileinternet tele2 lv

Jauns profils **Tālāk**

Следующий раздел предусмотрен для случаев, если соединение с Интернетом выполняется при помощи LAN кабеля, используя переходник. Рекомендуем не вносить изменения, за исключением случаев, когда соединение с Интернетом выполняется при помощи LAN кабеля. Перейдите к следующему шагу нажатием кнопки «Далее» ❶.

The screenshot shows the Huawei router's web management interface. At the top, there's a header with the Huawei logo, language selection (Latviešu), and user options (Palīdzība, admin, Atteikties). Below the header is a navigation bar with tabs: Sākums, Statistika, SMS, Atjaunināt, Iestatījumi (selected), Koplietošana, and Lietotāju pārvaldība. On the left, a sidebar lists configuration options: Ātrā iestatīšana, Iezvane, Wi-Fi tīkla paplašināšanas funkcija, Tīkls Ethernet, WLAN, Drošība, and Sistēma. The main content area is titled 'Ethernet iestatījumu konfigurēšana' (2. darbība no 3). It contains a note about the USD-LAN adapter, a dropdown for 'Savienojuma režīms' set to 'Automātiski', a section for 'PPPoE' with fields for 'Lietotājvārds' and 'Parole', and 'Atpakaļ' and 'Tālāk' buttons. A circled number ❶ is next to the 'Tālāk' button.


В этом разделе Вы можете сменить название (SSID) ❶ и пароль (WPA) ❷ роутера. Когда действия по смене названия и пароля роутера завершены, следует нажать кнопку «Завершить» ❸.

The screenshot shows the same Huawei router web management interface, but at the 'Konfigurēt WLAN iestatījumus' (3. darbība no 3) page. The sidebar and navigation bar are identical. The main content area has a note about SSID and WLAN, followed by input fields for 'SSID' (containing 'HUAWEI-E5377-0197' with a circled ❶) and 'WPA iepriekš koplietota atslēga' (containing '*****' with a circled ❷). At the bottom right are 'Atpakaļ' and 'Pabeigt' buttons, with a circled ❸ next to the 'Pabeigt' button.



4. Программа управления роутером

При установке приложения на смартфоне откроется интерфейс программы управления. Благодаря этой программе можно:

- ① контролировать расход ГБ;
- ② посмотреть, сколько и какие устройства подключены к Wi-Fi;
- ③ выполнить конфигурацию PIN-кода и паролей в разделе установок;
- ④ следить за показаниями индикатора заряда аккумуляторной батареи;
- ⑤ получать и отсылать SMS;
- ⑥ конфигурировать панель и память при помощи клавиш быстрого доступа, а также разрешить пользоваться данными;
- ⑦ делиться находящейся в телефоне информацией в разделе «Поделиться».

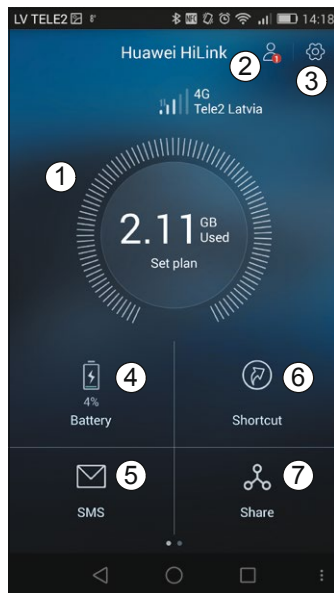

Для выполнения действий программа предложит ввести имя пользователя и пароль программы управления. Имя пользователя и пароль **admin**


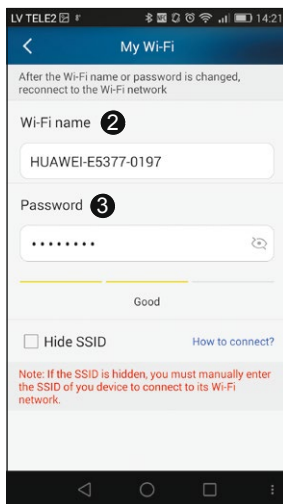
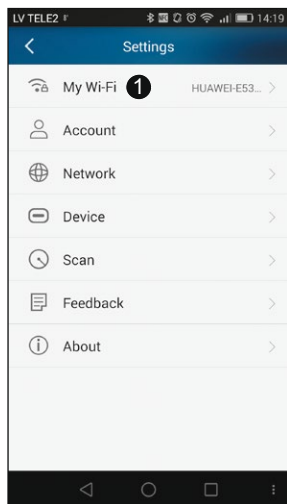


Смена названия роутера и пароля

Для смены названия роутера и пароля выберите раздел «Установки» (Settings) и подраздел «My Wi-Fi» ①, в котором можете сменить как название роутера ②, так и пароль ③.

Смена пароля программа управления

Для того, чтобы сменить название роутера и пароль, выберите раздел «Установки» (Settings) ❶ и подраздел «Учетная запись» (Account settings). Затем выберите раздел «Смена пароля» (Modify login password) ❷ и смените пароль программы, вначале введите старый пароль ❸, а затем новый ❹, подтвердив смену пароля в правом верхнем углу ❺.

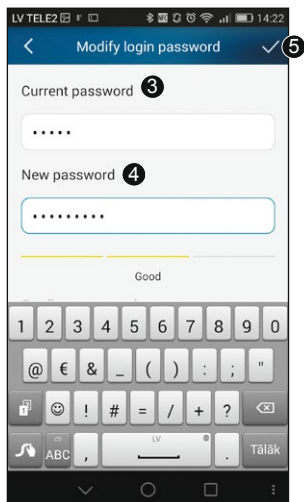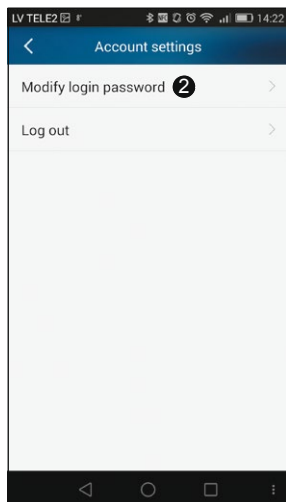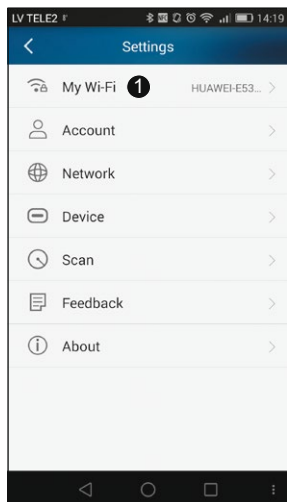

Если в ходе установки возникнут осложнения или вопросы, звоните на номер 1600, и опытные специалисты выслушают Вас и предоставят консультацию.