

TELE2 **ДОМАШНИЙ** **ИНТЕРНЕТ**

Подготовка роутера
Huawei B525 к работе

TELE2

Роутер для Домашнего интернета Tele2

Спасибо за то, что выбрали Домашний интернет Tele2 с роутером, обеспечивающим подключение высокоскоростного интернета через беспроводную сеть.

Данная инструкция поможет Вам разобраться в работе роутера для эффективного использования всех его функций. До использования роутера тщательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Для получения подробной информации о функциях и конфигурации роутера посмотрите вспомогательные материалы онлайн, которые доступны в программе управления роутером, а также на www.tele2.lv.

Примите во внимание!


- Во время грозы выключите роутер и отсоедините его от источника питания.
- Описание функций роутера и изображения в данном документе — только для Вашего сведения. Приобретенный продукт может отличаться.

Роутер обеспечивает:

- беспроводной интернет для планшетов, компьютеров, смартфонов и других устройств, поддерживающих Wi-Fi;
- услуги факса, если подключен к факсимильному аппарату;
- сохранение файлов и их совместное использование в USB-накопителях;
- распечатку документов, если соединен с USB-принтером;
- расширение покрытия LAN, если соединен с центральными узлами и коммутаторами.

Доступ к интернету

- Для доступа к интернету используются 4G, 3G и 2G сети.
- Во время использования роутера можно менять его месторасположение или направление для усиления сигнала.
- Внешняя антенна — дополнительное оснащение, не входящее в основную комплектацию. Если для усиления сигнала Вам необходима антенна, пожалуйста, свяжитесь с центром обслуживания клиентов Tele2, позвонив по телефону 1600.

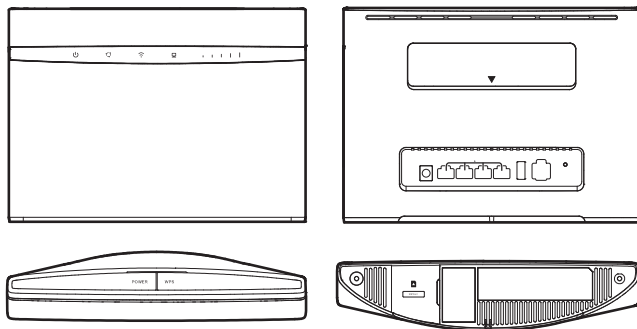


Размещение роутера

- На качество сигнала могут повлиять такие препятствия, как бетонные или деревянные стены. Роутер рекомендуется установить в открытом помещении, как можно выше и ближе к окну.
- Разместите роутер на достаточно удаленном расстоянии от устройств, создающих сильное магнитное или электрическое поле, например, микроволновых печей, холодильников и спутниковых приемников.

Описание роутера

1 Индикатор тока

- Индикатор горит: роутер включен.

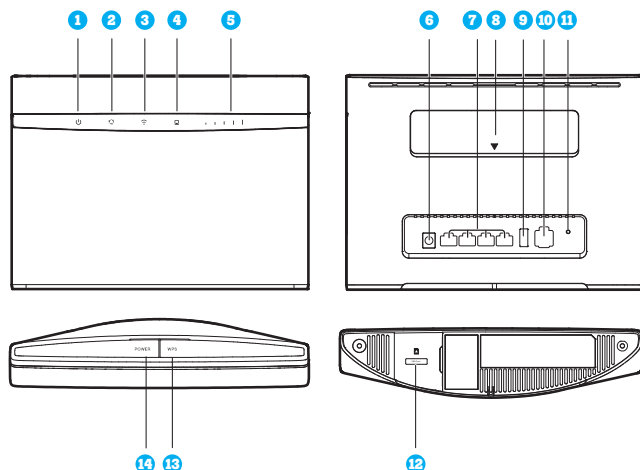

2 Индикатор сетевого режима

- Постоянно горит индикатор синевато-зеленого цвета: роутер подсоединен к 4G сети.
- Постоянно горит индикатор синего цвета: роутер подсоединен к 3G сети.
- Постоянно горит индикатор желтого цвета: роутер подсоединен к 2G сети.
- Постоянно горит индикатор зеленого цвета: роутер подсоединен к сети Ethernet.
- Постоянно горит индикатор красного цвета:
 - Micro-SIM карта не установлена или не распознается, PIN не введен или верификация PIN не выполнена. Для ввода PIN-кода необходимо подключиться к Wi-Fi сети роутера и зайти в программу управления роутером.
 - Роутеру не удалось создать соединение с беспроводной сетью.
 - Перенесите роутер в такое место, где уровень сигнала не будет ухудшаться из-за препятствий.
 - Роутер перегрелся. Его сетевое подключение отключено, чтобы устройство могло остыть.

3 Индикатор Wi-Fi

- Индикатор горит: функция включена.
- Индикатор мигает: происходит верификация WPS соединения. Этот процесс обычно занимает не более 2 минут.
- Индикатор не горит: функция Wi-Fi выключена.
- Если индикатор сетевого режима горит, а индикатор сигнала – нет, переместите роутер в такое место, где сигнал лучше.

4 Индикатор LAN4/WAN

- Индикатор горит: порт соединен с портом или устройством Ethernet.
- Индикатор мигает: передаются данные с использованием порта.
- Индикатор выключен: порт не соединен с портом или устройством Ethernet.

5 Индикатор сигнала сети

- Индикатор горит: показывает силу сигнала сети. Полное освещение – сильный сигнал.
- Индикатор не горит: нет сигнала сети.

6 Вход питания

- Подсоедините к роутеру адаптер питания.

7 Порты LAN/WAN

- Для соединения с компьютерами, коммутаторами или другими сетевыми устройствами.

8 Порты внешних антенн (SMA-J)

- Для подсоединения внешних антенн (по желанию). Перед подсоединением внешней антенны снимите заднюю крышку роутера.

9 Порт USB

- Подсоедините роутер к USB-накопителю или к USB-принтеру.
- Роутер поддерживает USB 1.1 и 2.0 накопители в формате FAT16, FAT32, ext2 и ext3. Накопительные устройства с требованиями к подаче электропитания, превышающими стандартные требования USB, могут неправильно работать. В таком случае рекомендуется подготовить внешний блок питания.
- Роутер совместим с USB-принтерами, которые поддерживают стандарт Samba.
- Этот разъем позволяет подсоединять USB-устройства, например компьютеры.

10 Порт фиксированной телефонной линии

- Для подсоединения фиксированного телефонного или факсимильного оборудования. Не соединяйте роутер одновременно с телефоном и факсом.

11 Кнопка сброса

- Чтобы сбросить заводские настройки роутера, нажмите кнопку острым предметом и удерживайте около трех секунд, до тех пор, пока не начнет мигать . После того как настройки по умолчанию сброшены, сбрасываются все ранее установленные настройки роутера, например имя сети Wi-Fi и пароль.

12 Гнездо для micro-SIM карты

- Если горят индикаторы режима и сигнала сети, то соединение успешно.
- Полное освещение — сильный сигнал.
- Индикаторы не горят: нет сигнала сети.

13 Кнопка WPS (защищенная настройка Wi-Fi)


- Сначала включите Wi-Fi на своем устройстве.
- Когда включится WPS, нажмите и удерживайте кнопку от одной до 5 секунд, чтобы установить WPS-соединение 2,4 GHz, или нажмите и удерживайте дольше пяти секунд, чтобы установить WPS соединение 5 GHz.

14 Кнопка включения/выключения

- Для включения или выключения роутера нажмите эту кнопку.

1 Начало работы

Установите micro-SIM карту, как показано на рисунке.

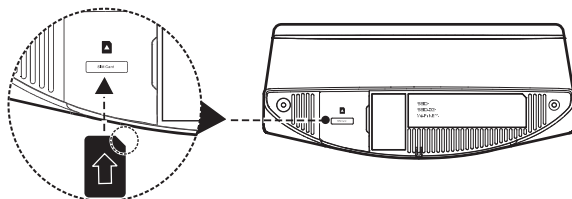


Примечание

- Если хотите вынуть SIM-карту из роутера, слегка прижмите SIM-карту внутрь и затем отпустите. Карта автоматически выдвинется.
- Не вынимайте SIM-карту, если роутер включен. В противном случае Вы нарушите работу роутера, а данные, хранящиеся на SIM-карте, могут быть утеряны.

2 Подключите роутер к источнику электропитания

- Подключите адаптер питания, как указано на рисунке.
- Включите роутер, нажав на кнопку включения/выключения «POWER». Убедитесь в том, что роутер включен. Об этом свидетельствуют световые индикаторы с передней стороны роутера.
- После включения роутер автоматически будет искать доступные мобильные сети.

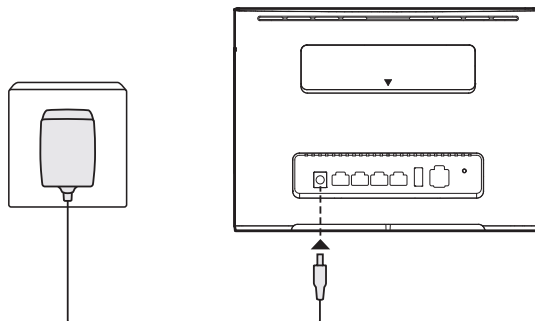

Примечания

- Используйте только адаптер питания, представленный в комплекте. При использовании несоответствующего адаптера питания или адаптера питания от неизвестного производителя, роутер может работать неправильно, вовсе не работать или вызвать возгорание. При использовании устройства с адаптером питания от неизвестного производителя все гарантии на изделие недействительны. Модель адаптера питания роутера – HN-120200XYW. Буквами X и Y отмечены буквы или цифры, которые отличаются в каждом регионе. Для получения более подробной информации о конкретной модели адаптера свяжитесь с сертифицированным дистрибьютором.

Подсоедините роутер к своим устройствам

После включения роутера подождите приблизительно 1 минуту, пока роутер будет готов к работе. Возможны два варианта подключения роутера к устройству:

- используя беспроводную сеть (Wi-Fi);
- с помощью сетевого кабеля, который идет в комплекте к данному роутеру.

Если пользуетесь портативным компьютером, планшетом или смартфоном, рекомендуем использовать беспроводную сеть Wi-Fi. Если пользуетесь стационарным компьютером, рекомендуем пользоваться сетевым кабелем.

Подключение к интернету при помощи беспроводной сети Wi-Fi


На обратной стороне роутера есть наклейка, на которой указано:

- 1 название Wi-Fi сети роутера, обозначенное **SSID**;
- 2 пароль, обозначенный **Wi-Fi Key** или **WPA/WPA2**.



1 Убедитесь в том, что горит индикатор Wi-Fi

2 В своем компьютере, планшете или смартфоне найдите раздел установок, в котором видны доступные сети, и найдите название сети Вашего роутера Wi-Fi, указанное как SSID. Выберите Wi-Fi сеть и введите пароль, указанный как Wi-Fi Key или WPA/WPA2. У каждого роутера свое название сети Wi-Fi и свой пароль. Пароль необходимо ввести один раз, Ваше устройство его запомнит и в последующем вводить пароль не надо.

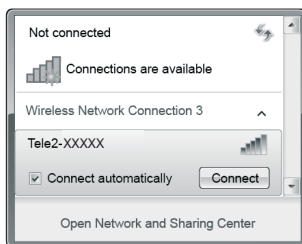

Подключение к интернету при помощи сетевого кабеля

Подсоедините представленный в комплекте сетевой кабель к любому разъему LAN/WAN роутера. Подсоедините сетевой кабель к разъему LAN Вашего компьютера. Компьютер автоматически подключится к интернету.

Программа по управлению роутером

При помощи программы управления роутером можете менять конфигурацию параметров роутера, а также управлять функциями. Для получения доступа к программе управления роутером устройство должно быть подключено к Wi-Fi сети роутера. При помощи программы управления роутером можно:

- снять PIN-код с SIM-карты;
- сменить название Wi-Fi сети роутера;
- сменить пароль Wi-Fi сети роутера;
- отправлять и получать SMS;
- видеть, какие устройства подключены к роутеру и т.д.

Для того чтобы получить доступ к программе управления роутером, убедитесь, что роутер подсоединен к компьютеру. Выполните далее указанные действия.

Получение доступа к программе управления роутером

1. Подключите роутер к сети Wi-Fi.
2. В адресной строке интернет-браузера компьютера впишите IP-адрес роутера (указан на нижней стороне роутера).

Для выполнения изменений в установках роутера Вам необходимо зарегистрироваться в программе управления роутером – введите имя пользователя **[User:]** и пароль **[Password:]** указанные на обратной стороне роутера, на наклейке; например, имя пользователя – admin; пароль – admin. Поскольку изначально имя пользователя и пароль у всех одинаковый, в целях безопасности рекомендуем пароль сменить после первого подключения к программе управления роутером.



Детальную инструкцию для настройки и управления роутером можно найти на **www.tele2.lv**.

Huawei Hilink App

Для управления роутером загрузите в телефон Huawei Hilink App.