


Īsa pamācība rūtera B618 uzstādīšanā



Produkta apskats

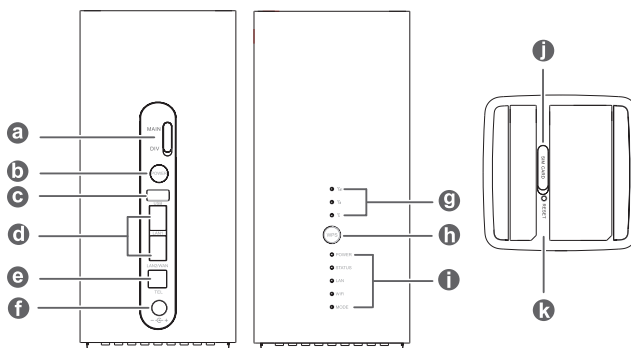


a	Produkta apskats	Izveidojiet savienojumu ar ārējām antenām.
b	Barošanas poga	Nospiediet un turiet nospiektu, lai ieslēgtu vai izslēgtu B618.
c	USB ports	Izveidojiet savienojumu ar USB ierīci.
d	LAN/WAN ports	- Darbojas kā LAN ports, kad ir izveidots savienojums ar datoru, komutatoru vai citu LAN ierīci. - Darbojas kā WAN ports, kad ir izveidots savienojums ar Ethernet pieslēgvietu pie sienas.
e	Fiksētās tālrunu līnijas ports	Izveidojiet savienojumu ar tālruni.
f	Barošanas ievade	Izveidojiet savienojumu ar saderīgu barošanas adapteri.
g	Signāla stipruma indikators	Zaļā krāsā: signāls ir pieejams (jo vairāk indikatoru, jo spēcīgāks ir signāls).
h	WPS poga	Nospiediet un turiet nospiektu, lai aktivizētu WPS savienojumu, kad ir ieslēgts Wi-Fi.
i	Indikators	
	Barošanas indikators	- Izslēgts: barošana izslēgta. - Izgaismots: barošana ieslēgta.
	Statusa indikatori	- Izslēgts: savienojums ar datu serveri ir pārtraukts. - Mirgo zaļā krāsā: aparātprogrammatūras atjaunināšana. - Zaļā krāsā: iegūst WAN IP adresi.
	LAN indikators	- Izslēgts: LAN portam nav pievienota neviena ierīce. - Mirgo: tiek pārsūtīti dati, izmantojot LAN portu. - Zaļā krāsā: vismaz viens LAN ports ir pievienots ierīcei.
	Wi-Fi® indikators	- Izslēgts: gan 2,4 GHz, gan 5 GHz Wi-Fi ir aizvērts. - Mirgo zaļā krāsā: WPS ir atvērts. - Zaļā krāsā: ir atvērts gan 2,4 GHz, gan 5 GHz Wi-Fi vai tikai viens no tiem.
	Režīma indikatori	- Pastāvīgi izgaismots ciāna/zilā/dzeltenā krāsā: ir izveidots savienojums ar mobilo sakaru tīklu. - Pastāvīgi izgaismots zaļā krāsā: ir izveidots savienojums ar Ethernet tīklu. - Pastāvīgi izgaismots sarkanā krāsā: SIM karte nav atpazīta, nav ievadīts PIN vai radusies PIN verifikācijas kļūme.
j	SIM kartes slots	Pielāgojiet mikro-SIM karti.
k	Atiestatīšanas poga	Atjaunojiet LTE CPE rūpnīcas iestatījumus.
* Ārējās antenas		Ārējās antenas ir pieejamas kā papildpiederums. Lai iegādātos ārējās antenas, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Iestatīšana


1 Pārlecinieties, vai izmantojat pareizo SIM karti.



2 Atveriet SIM kartes pārsegu.

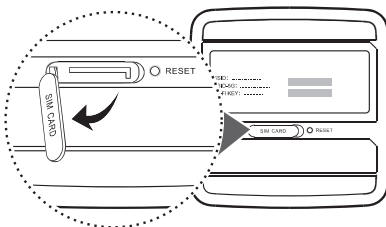


3 Saudzīgi ievietojiet SIM karti SIM kartes slotā, kā parādīts tālāk esošajā attēlā, līdz tā fiksējas vietā ar klikšķi. Pēc tam aizveriet mikro SIM kartes pārsegu.

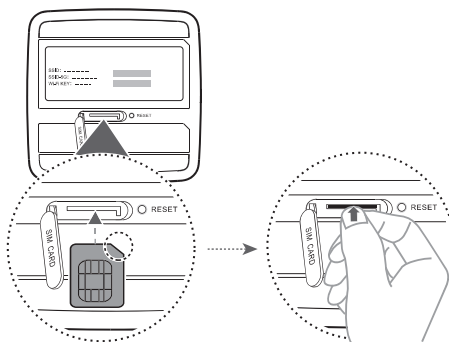


- Lai izņemtu SIM karti, saudzīgi nospiediet SIM karti, līdz dzirdams klikšķis. Karte automātiski tiek izstumta.
- Neievietojiet un neizņemiet SIM karti maršrutētāja darbības laikā, jo tādējādi var tikt ietekmēta SIM kartes veikspēja vai karte var tikt bojāta.

4 Pievienojiet barošanas adapteri maršrutētājam.

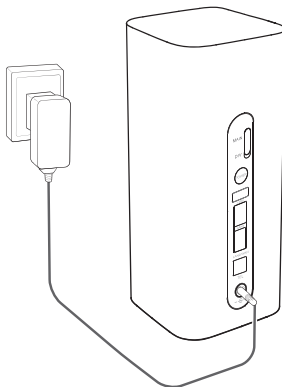

Savienojuma izveide ar maršrutētāja Wi-Fi tīklu

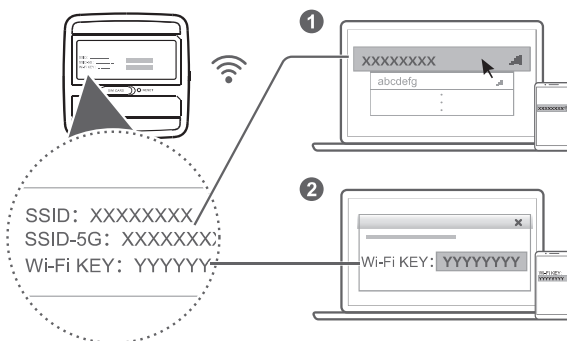


Kad maršrutētājā ir izveidots savienojums ar mobilo datu tīklu, varat datorā vai mobilajā tālrunī izveidot savienojumu ar maršrutētāja Wi-Fi tīklu, lai piekļūtu internetam. Informāciju par noklusējuma Wi-Fi tīkla nosaukumu (-**SSID**) un paroli (-**Wi-Fi KEY**) skatiet maršrutētāja etiķetē apakšdaļā.



- Ja Wi-Fi indikators ir pastāvīgi izgaismots, tas nozīmē, ka Wi-Fi ir iespējots. Informāciju, kā iespējot vai atspējot Wi-Fi, skatiet maršrutētāja pārvaldības tīmekļa lapā.
- Pārvaldības tīmekļa lapā laikus nomainiet Wi-Fi tīkla nosaukumu un paroli, lai novērstu nesankcionētu piekļuvi jūsu Wi-Fi tīklam. Kad ir nomainīta parole, ir atkārtoti jāizveido savienojums ar maršrutētāja Wi-Fi tīklu.

Maršrutētāja pārvaldība

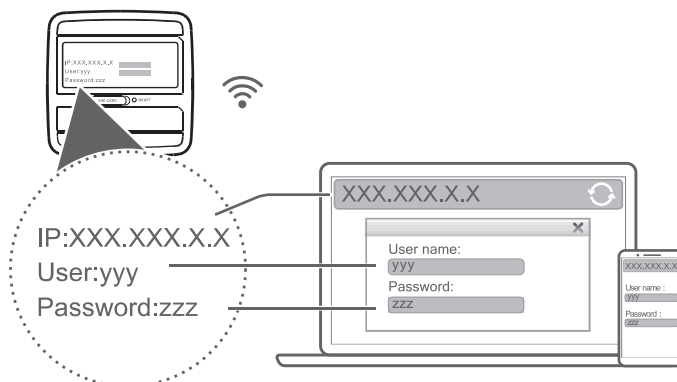

Varat pārvaldīt maršrutētāju, izmantojot tīmekļa pārvaldības lapu. Noklusējuma IP adresi, lietotājvārdu un paroli skatiet uz maršrutētāja etiķetes apakšdaļā. Plašāka informācija ir pieejama tīmekļa pārvaldības lapas palīdzības sadaļā.



- Savlaicīgi nomainiet tīmekļa pārvaldības lapas noklusējuma pieteikšanās paroli, lai nepieļautu nesankcionētu lietotāju veiktas izmaiņas maršrutētāja iestatījumos.
- Varat arī pārvaldīt maršrutētāju, izmantojot **HUAWEI HiLink** lietotni. Skenējiet zemāk esošo QR kodu, lai lejupielādētu.




Neobligātas konfigurācijas

Ārējo antenu uzstādīšana

Papildus iebūvētajai antenai, kas ir paredzēta pamata funkcijām, varat arī maršrutētājam uzstādīt ārējo antenu, lai uzlabotu signāla uztveršanu. Lai iegādātos antenu, sazinieties ar mobilo sakaru sniedzēju.



- Pirms ārējās antenas uzstādīšanas izslēdziet maršrutētāju un atvienojiet barošanas adapteri no elektrotīkla.
- Ārējās antenas ir piemērotas tikai lietošanai iekšējā telpā. Neizmantojiet ārējās antenas pērkona negaisa laikā.
- Izmantojiet tikai mobilo pakalpojumu sniedzēja nodrošinātās ārējās antenas.

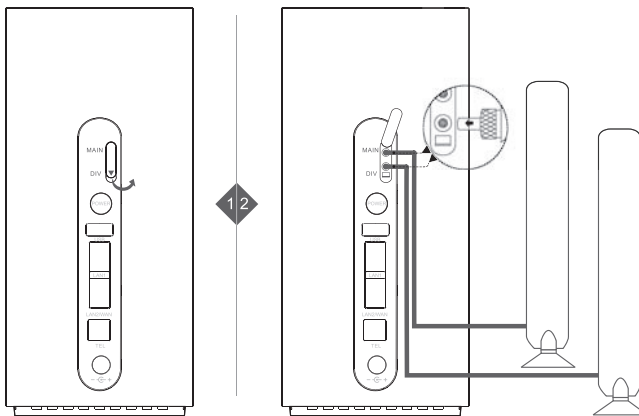

Informācija par drošību

Ārējo antenu uzstādīšana

ŠIS DOKUMENTS IR TIKAI ATSAUCEI UN NEIETVER NEKĀDU VEIDU GARANTIJAS. LTE ir ETSI preču zīme.

Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logotips un Wi-Fi logotips ir Wi-Fi Alliance preču zīmes.

Konfidencialitātes politika

Lai labāk izprastu, kā mēs izmantojam un aizsargājam jūsu personas informāciju, apmeklējiet tīmekļa vietni <http://consumer.huawei.com/privacy-policy>, lai skatītu mūsu konfidencialitātes politiku.

Programmatūras atjaunināšana

Turpinot izmantot šo ierīci, jūs norādāt, ka esat izlasījis un piekrītat šādam saturam:

Lai nodrošinātu labāku pakalpojumu kvalitāti, pēc savienojuma izveides ar internetu šī ierīce no Huawei vai jūsu ierīces operatora automātiski iegūs informāciju par programmatūras atjauninājumiem. Šajā procesā tiks izmantoti mobilie dati, un nepieciešama piekļuve jūsu ierīces unikālajam identifikatoram (IMEI/SN) un pakalpojumu sniedzēja tīkla ID (PLMN), lai pārbaudītu, vai šī ierīce ir jāatjaunina.

Turklāt ārkārtas gadījumos šī ierīce atbalsta svarīgu atjauninājumu automātisku lejupielādi no Huawei vai jūsu operatora uzstādīšanu. Šī funkcija ir iespējama pēc noklusējuma. Lai atspējotu šo funkciju, piesakieties produktu pārvaldības tīmekļa vietnē un iestatījumu izvēlnē veiciet atbilstošās izmaiņas.

Informācija par drošību

- Dažas bezvadu ierīces var ietekmēt dzirdes aparātu vai elektrokardiostimulatoru darbību. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka ievērot vismaz 15 cm attālumu starp ierīci un elektrokardiostimulatoru, lai novērstu iespējamus elektrokardiostimulatora traucējumus. Ja izmantojat elektrokardiostimulatoru, lietojiet ierīci elektrokardiostimulatoram pretējā pusē un nenēsājiet ierīci priekšējā kabatā.
- Piemērotākā ekspluatācijas temperatūra ir no 0 °C līdz 40 °C. Piemērotākā uzglabāšanas temperatūra ir no -20 °C līdz +70 °C. Pārāk liels karstums vai aukstums var sabojāt ierīci vai piederumus.
- Glabājiet ierīci labi ventilējamās un siltās telpās un nenovietojiet to tiešos saules staros. Neapīniet un neapsedziet ierīci ar dvieļiem vai citiem priekšmetiem. Neievietojiet ierīci tvertnē ar vāju siltuma izkliedi, piemēram, kastēs vai maisā.
- Turiet ierīci attālkā no karstumu izstarojošiem avotiem un uguns, piemēram, mikroviļņu krāsns, plīts, sildītāja, radiatora un sveces.
- Šī ierīce jāuzstāda un jālieto ar minimālo attālumu 20 cm starp radiatoru un ķermeni.
- Izmantojot neapstiprinātu vai nesaderīgu strāvas adapteri, lādētājs vai akumulators var izraisīt aizdegšanos, eksploziju vai citu risku.
- Šim modeļim lietojiet tikai ierīces ražotāja apstiprinātus piederumus. Izmantojot cita veida aprīkojumu, var tikt ietekmēta garantija, var tikt pārkāpti vietējie noteikumi un likumi un var rasties bīstamas situācijas. Lai saņemtu informāciju par apstiprinātu piederumu pieejamību savā teritorijā, lūdz, sazinieties ar mazumtirgotāju.
- Strāvas kontaktdakša ir paredzēta ierīces atvienošanai.
- Ja ierīci var pievienot kontaktligzdai, kontaktligzda ir jāuzstāda ierīces tuvumā un tai ir jābūt ērti pieejamai.
- Nodrošiniet, lai strāvas adapteris atbilstu IEC60950-1/EN60950-1/UL60950-1 noteikumu 2.5 punktam un tas būtu pārbaudīts un apstiprināts saskaņā ar valsts vai vietējiem standartiem.

Informācija par likvidēšanu un utilizāciju



Pārsvītrotais atkritumu tvertnes simbols uz produkta, akumulatora, dokumentācijas vai iepakojuma atgādina, ka visi elektroniskie produkti un akumulatori pēc to lietošanas beigām ir jānogādā atsevišķos atkritumu savākšanas punktus; tos nedrīkst izmest parastajos saimniecības atkritumos. Lietotāja pienākums ir atbrīvoties no iekārtas, izmantojot noteikto savākšanas punktu vai pakalpojumu elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (WEEE) un akumulatoru atsevišķai pārstrādei, saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem. Iekārtu pareiza savākšana un pārstrāde palīdz nodrošināt, ka elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi tiek pārstrādāti, lai saglabātu vērtīgus materiālus un aizsargātu cilvēku veselību un vidi; nepareiza apstrāde, netīša saplēšana, bojāšana un/vai nepareiza pārstrāde pēc iekārtas lietošanas beigām var kaitēt veselībai un videi. Lai saņemtu plašāku informāciju par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu nodošanas vietām un veidu, lūdz, sazinieties ar vietējām valsts iestādēm, mazumtirgotāju vai saimniecības atkritumu savākšanas dienestu vai apmeklējiet vietni <http://consumer.huawei.com/en/>.

Bīstamo vielu daudzuma samazināšana

Šī ierīce un tās elektriskie piederumi, ja tādi ir, atbilst vietējiem spēkā esošajiem noteikumiem par noteiktu bīstamu vielu lietošanas ierobežošanu elektriskajās un elektroniskajās ierīcēs, piemēram, ES REACH, RoHS un akumulatoru (ja tādi ir) noteikumiem utt. Lai skatītu atbilstības deklarācijas par REACH un RoHS, lūdz, apmeklējiet mūsu vietni <http://consumer.huawei.com/certification>.

Informācija par likvidēšanu un utilizāciju

Paziņojums

Ar šo Huawei Technologies Co., Ltd. paziņo, ka šī ierīce B618s-22d atbilst Direktīvas 2014/53/ES pamatprasībām un citiem piemērojamajiem nosacījumiem. Jaunāko, spēkā esošo atbilstības deklarācijas versiju varat skatīt vietnē <http://consumer.huawei.com/certification>.

Šo ierīci var izmantot visās ES dalībvalstīs.

Ievērojiet valsts līmeņa un vietējos noteikumus ierīces izmantošanas vietās.

Uz šo ierīci var attiekties darbības ierobežojumi atkarībā no vietējā tīkla.

Ierobežojumi 2,4 GHz joslā

Norvēģija. Šī apakšsadaļa neattiecas uz ģeogrāfisko apgabalu 20 km rādiusā no Nīloesunna centra.

Ierobežojumi 5 GHz joslā

Saskaņā ar Direktīvas 2014/53/EU 10. sadaļu (10) uz iepakojuma norādīts, ka uz šo radio aprīkojumu attieksies atsevišķi ierobežojumi, ja tas tiks tirgots Beļģijā (BE), Bulgārijā (BG), Čehijas Republikā (CZ), Dānijā (DK), Vācijā (DE), Igaunijā (EE), Īrijā (IE), Grieķijā (EL), Spānijā (ES), Francijā (FR), Horvātijā (HR), Itālijā (IT), Kiprā (CY), Latvijā (LV), Lietuvā (LT), Luksemburgā (LU), Ungārijā (HU), Maltā (MT), Nīderlandē (NL), Austrijā (AT), Polijā (PL), Portugālē (PT), Rumānijā (RO), Slovēnijā (SI), Slovākijā (SK), Somijā (FI), Zviedrijā (SE), Apvienotajā Karalistē (UK), Turcijā (TR), Norvēģijā (NO), Šveicē (CH), Islandē (IS) un Lichtenšteinā (LI). Šīs ierīces WLAN funkciju drīkst lietot tikai iekšējā telpā, ja tā darbojas frekvences diapazonā no 5150 līdz 5350 MHz.

ErP izstrādājuma informācija

Huawei Technologies Co., Ltd. ar šo paziņo, ka tā izstrādājumi atbilst direktīvai 2009/125/EK (ErP), kurā norādītas prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem. Detalizētu informāciju par direktīvu ErP un par lietotāja rokasgrāmatām, kas nepieciešamas saskaņā ar komisijas regulu, skatiet šeit: <http://consumer.huawei.com/en/certification>.

Frekvenču josla un jauda

(a) Frekvenču joslas, kurās radio aprīkojums darbojas: Atsevišķas joslas var nebūt pieejamas visās valstīs vai reģionos. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar vietējo mobilo sakaru operatoru.

(b) Maksimālā radiofrekvenču pārraidītā jauda frekvenču joslās, kuras radio aprīkojums darbojas: maksimāla jauda visām joslām ir mazāka kā saistošajos harmonijas standartos norādītā augstākā robežvērtība.

Frekvenču joslas un izstarotās jaudas (raidītās un/vai vadītās) nominālvērtības attiecas uz šo radio aprīkojumu, kā norādīts tālāk: GSM 900: 37 dBm, GSM 1800: 34 dBm, WCDMA 900/2100: 25.7 dBm, LTE Band 1/3/7/8/20/38: 25.7 dBm, Wi-Fi 2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 5150-5350 23 dBm, 5470-5725 30 dBm.

Piederumi un programmatūras informācija

Daži piederumi noteiktās valstīs vai reģionos ir neobligāti. Neobligātos piederumus pēc vajadzības var iegādāties no licencēta piegādātāja.

Ieteicams iegādāties tālāk norādītos piederumus:

Adaptēri: HW-120200X6W, HW-120200X01 (X atbilst dažādos lietoto spraudņu veidus, kas var būt vai nu C, U, J, E, B, A, I, R, Z, vai K atkarībā no jūsu reģiona)

Produkta programmatūras versija: 11.185.01.00.00. Ražotājs izlaidis programmatūras atjauninājumus, lai labotu kļūdas vai uzlabotu funkcijas pēc produkta izlaišanas. Visas ražotāja izlaistās programmatūras versijas ir pārbaudītas un joprojām saderīgas ar saistītajiem noteikumiem.

Visi RF parametri (piemēram, frekvenču diapazons un izvades jauda) lietotājam nav pieejami, un lietotājs tos nevar mainīt.

Jaunāko informāciju par programmatūru un piederumiem skatiet atbilstības deklarācijā šeit: <http://consumer.huawei.com/certification>.

Lai uzzinātu jaunāko uzzīņu tālruna numuru un e-pasta adresi savā valstī vai reģionā, apmeklējiet <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline>.



31500AVN_01