

# 5 vienkārši soļi kā uzstādīt dekoderu

Go3 Android dekoders:



PIESLĒGVIETA	FUNKCIJA
Micro SD	SD kartes lasītājs
USB 2.0	USB pieslēgvietu zibatmiņai, peles vai tastatūru pievienošanai
RF	Virszemes televīzijas antenas pieslēgvietu
Optical	Mini-toslink 3,5mm optiskā izeja HiFi audio sistēmām
HDMI	Dekodera pieslēgšanai pie TV ar HDMI vadu
LAN	Dekodera pieslēgšanai pie interneta ar Ethernet kabeli
DC	Barošanas bloka pieslēgvietu

Tālvadības pults apskats:




PIESLĒGVIETA	FUNKCIJA
	Dekodera ieslēgšana/izslēgšana
	Satura meklēšana
	Navigācija un izvēle
	Pāriet uz iepriekšējo ekrānu
	Izvēles opcijas
	Pāriet uz galveno ekrānu
	Skaņas regulēšana, skaņas izslēgšana

## Kā pieslēgt dekoderu:


1. Iespraud strāvas vadu dekodera pieslēgvietai "DC port" un pievieno pie strāvas.
2. Ja vēlies pievienot dekoderu internetam izmantojot "ethernet" vadu, savieno to ar rūteri, izmantojot dekodera "LAN port" pieslēgvietu. Labākai signāla kvalitātei iesakām izmantot "ethernet" savienojumu.
3. Savieno dekoderu ar televizoru, izmantojot HDMI vadu un izvēloties attiecīgo signāla avotu (source) savā televizorā.

## Kā sākt lietot dekoderu:

### 1. solis - izvēlies valodu.

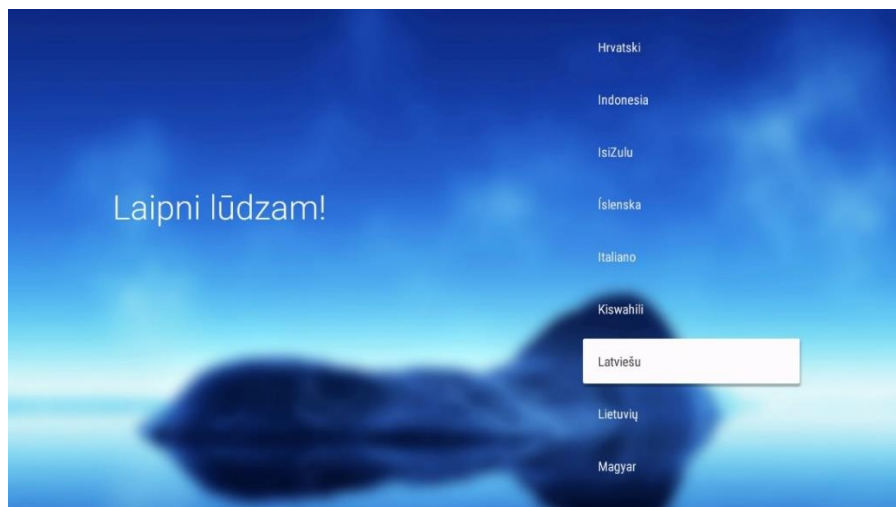

**2. solis - izvēlies WiFi tīklu.** Izvēlies tīklu un ievadi paroli. Ja dekoders ir pievienots internetam, izmantojot "ethernet" vadu, izlaid šo soli.

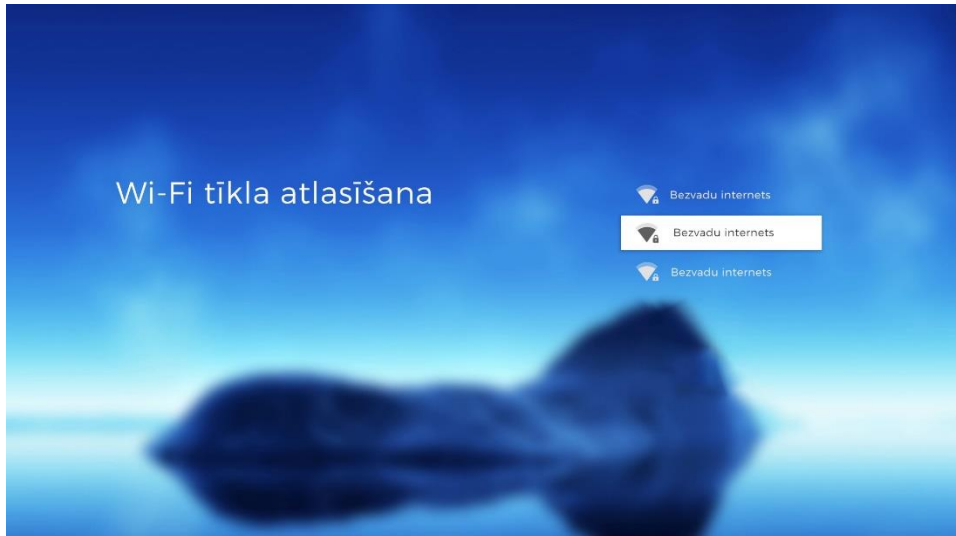


**3. solis - pieslēdzies savam Google kontam.**


Ja Tev nav izveidots Google kants, lūdzu, dodies uz [accounts.google.com/signup](https://accounts.google.com/signup), lai to izveidotu. Google kontam iespējams pievienot jebkuru epasta adresi.

Izvēlies vienu no diviem variantiem:


1. Izmantojot savu telefonu vai datoru (nav iespējams, ja esi pievienojis dekoderu internetam, izmantojot "ethernet");
2. Izmantojot savu paroli (ievadot epastu un paroli manuāli).

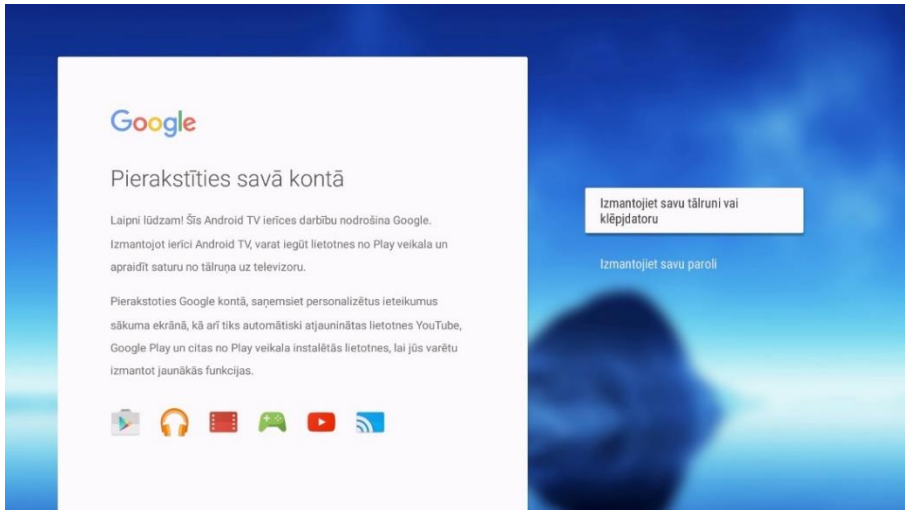

**1. variants** – pievieno otru ierīci (telefonu vai datoru ar Google kontu) tam pašam WiFi tīklam, kuram ir pievienots dekoders. Seko instrukcijām uz ekrāna.

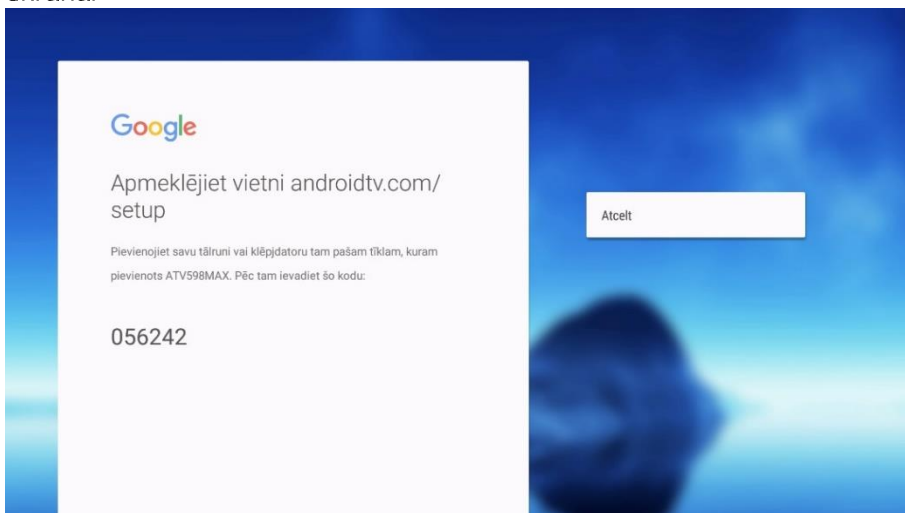


**2.variants** – seko instrukcijām uz ekrāna. Ievadi savu e-pasta adresi un paroli.

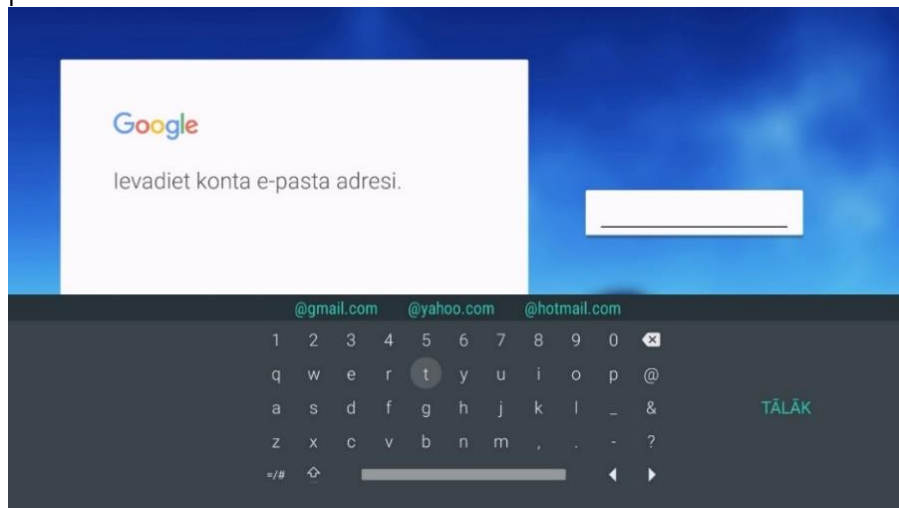


**4. solis - veic apstiprinājumus.**

- Pakalpojumu sniegšanas noteikumi un Konfidencialitātes politika;
- Atrašanās vietas (nav obligāta);



- Palīdziet uzlabot Android TV (nav obligāta);

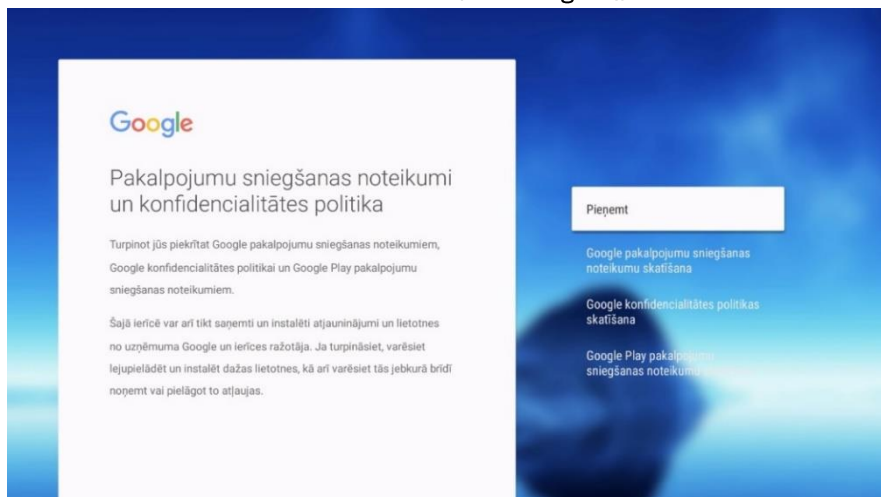

**5. solis - galvenais skats** tiek atjaunots. Lūdzu, uzgaidi, kamēr tiek atjaunotas visas lietotnes. Lietotnēm parādīsies statusi: "Gaida atjauninājumu", "Notiek lejupielāde" un "Notiek instalēšana". Šis solis var aizņemt 10 minūtes vai pat ilgāk.

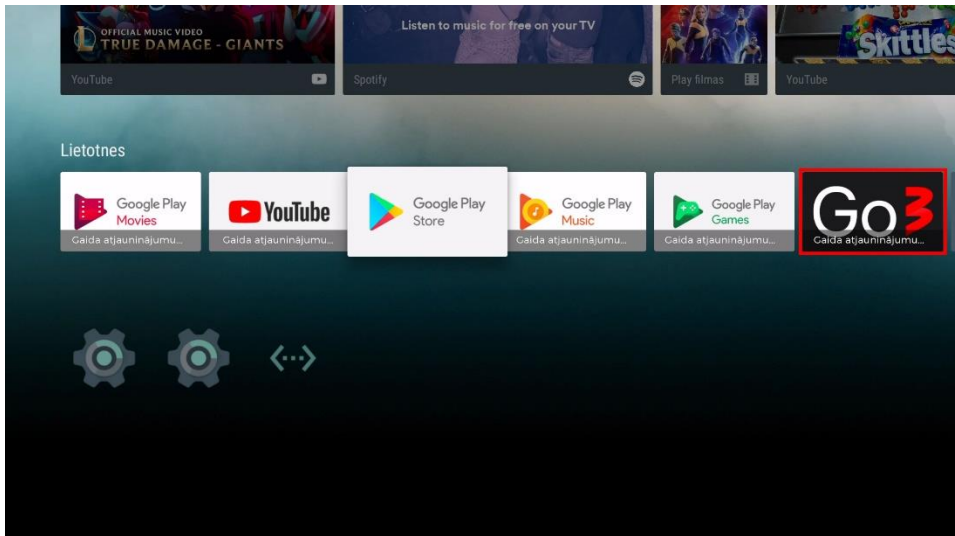



Nepieciešamības gadījumā ir iespējams veikt manuālu atjauninājumu visām lietotnēm. Lai to izdarītu, ir jāizvēlas "Google Play Store", tālāk "Manas lietotnes" un "Atjaunināt visu".

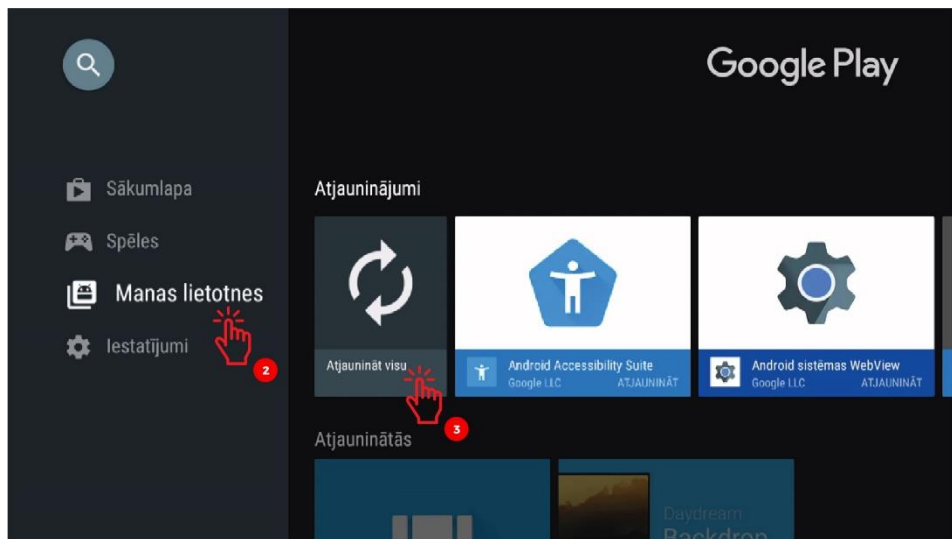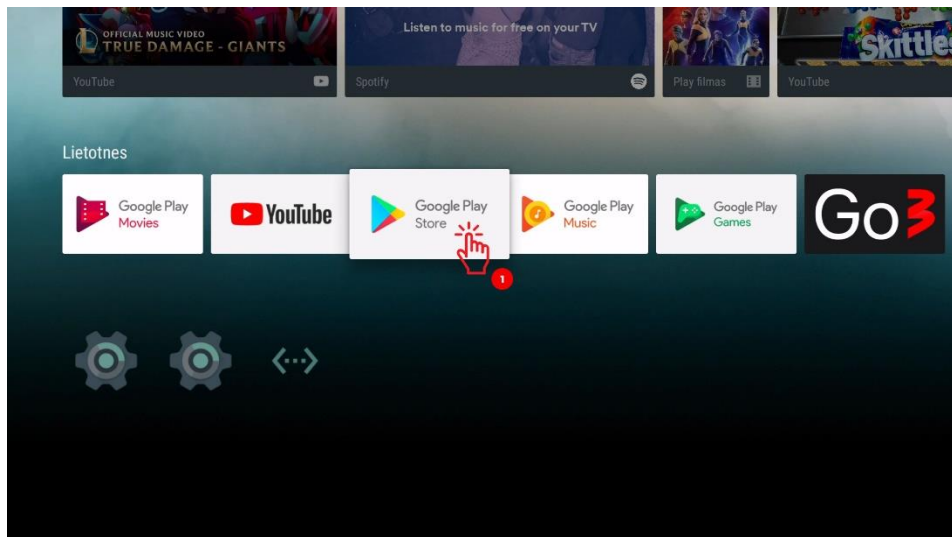



6. Papildus, Tavai ērtībai iesakām pārvietot aplikāciju izkārtojumu. Lai to paveiktu, Galvenā skata logā nospiediet tālvadības pults pogu "OK" un turiet aptuveni 3 sekundes. Tad ar pults pogām < un > pārvietojiet aplikāciju uz nepieciešamo pusi. Kad esat pabeidzis darbību, nospiediet pogu "OK" un apstipriniet izmaiņas, izvēloties "Gatavs".

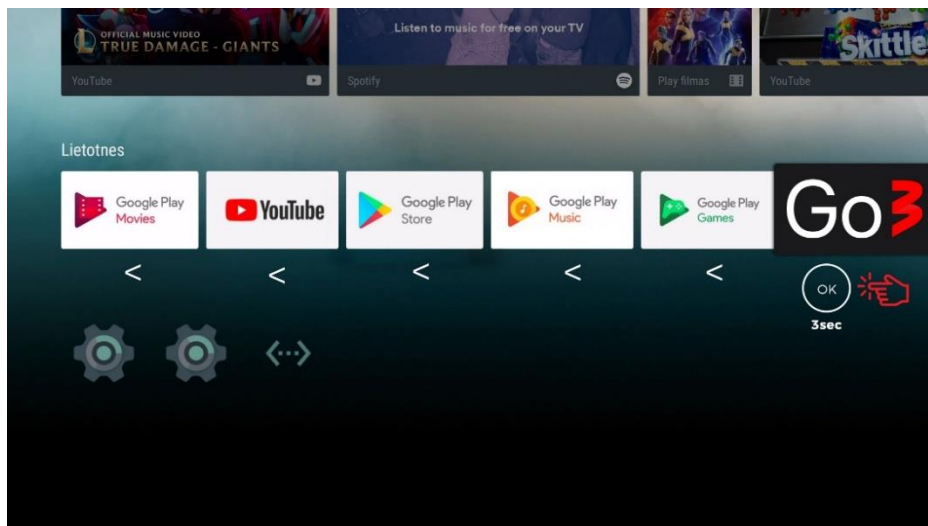

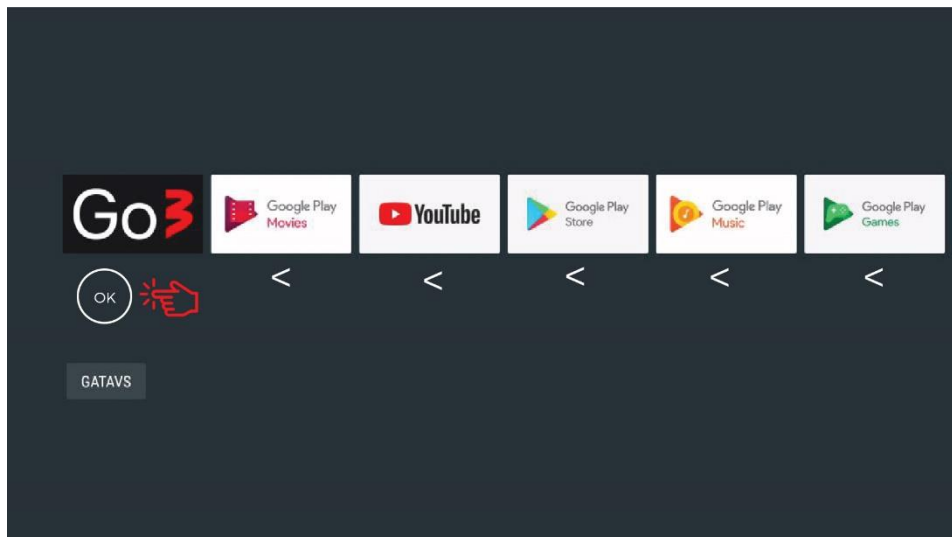

Izbaudi!